■この章でおこなうこと

第4章

Windows2000/NT4.0を搭載した無線LANパソコンを使って、無線LAN - 有線LAN 間で通信するための設定をおこないます。

Windows2000/ NT4.0 **[66]**

4.1	AirStation	を使えるようにします
	Step 1	設定用パソコンに LAN ボード/カードのドライバを インストールする 97 ページへ
	Step 2	設定用パソコンにネットワーク接続のための 仮設定をする (TCP/IP の設定)114 ページへ
	Step 3	設定用パソコンにエアステーションマネージャを インストールする120 ページへ
	Step 4	AirStation の設定をする122 ページへ
4.2	無線 LAN る	を使えるようにします
	Step 5	無線 LAN を使うパソコンに無線 LAN カードの ドライバをインストールする127 ページへ
	Step 6	無線 LAN を使うパソコンにネットワークへ接続する ための設定をする(TCP/IP の設定)128 ページへ
	Step 7	無線 LAN を使うパソコンにクライアントマネージャを インストールする134 ページへ
	Step 8	無線 LAN を使うパソコンから AirStation へ接続する137 ページへ
4.3		711172 C DX 7

Windows2000/NT4.0 作業の流れ

無線LANパソコンと有線LANパソコン間で通信する手順は、以下の通りです。

す。		AirStation を使えるようにします	97ページ~
す。 Step 3 AirStation の設定をおこなうため、設定用パソコンにエアステーションマネージャをインストールします。	Step 1	設定用パソコンに無線 LAN カードを取り付け、ドライバをインス	トールします。
ジャをインストールします。	Step 2		IP の設定をしま
Step 4 AirStation の設定をします。	Step 3		ーションマネー
	Step 4	AirStationの設定をします。	

	無線 LAN を使えるようにします	127 ページ~
Step 5	無線 LAN を使うすべてのパソコンに無線 LAN カードを取り付け、ストールします。	ドライバをイン
Step 6	無線 LAN を使うすべてのパソコンからネットワークに接続するた設定をします。	こめに、TCP/IPの
Step 7	無線 LAN を使うすべてのパソコンに AirStation の設定をおこな ントマネージャをインストールします。	うため、クライア
Step 8	設定用パソコンの設定情報ファイルを利用して、無線 LAN を使う ンに AirStation の設定をします。	うすべてのパソコ

	ネットワークを使えるようにします	139 ページ~
Step 9	ネットワーク通信をします。	_

□メモ このマニュアルは、新規にネットワーク環境を構築することを前提に説明しています。す でに TCP/IP で有線ネットワークを構築している場合は、「Step 3 設定用パソコンに エアステーションマネージャをインストールする」(P120) へ進んでください。

4.1 AirStation を使えるようにします

ここでは、1 台のパソコンを設定用パソコンとして使い、AirStation に対してさまざま な設定をおこないます。

Step 1 設定用パソコンにLANボード/カードのドライ バをインストールする

AirStation を機能させるには、パソコンを使ってさまざまな設定をおこなう必要があ ります。本書では、このパソコンを《設定用パソコン》と表記しています。

最初のステップでは、《設定用パソコン》に搭載された LAN ボード/カードに、ドライ バをインストールします。

▲注意 このマニュアルは、WLI-PCM-L11G (無線 LAN カード) をパソコンに取り付けた場合を想定 して説明しています。

WLI-PCM-L11G 以外の無線 LAN カード/アダプタをパソコンに取り付けている方は、無線 LAN カード/アダプタのマニュアルを参照してドライバをインストールしてください。 ドライバのインストールには「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を使用します。但し、 複数の「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」をお持ちの場合、最新バージョンのものをお 使いください。

有線 LAN パソコンから設定をおこなう場合:

LAN ボード/カードのドライバをインストールしてください。ドライバのインストール 方法については、お使いの LAN ボード/カードのマニュアルを参照してください。ドラ イバのインストールが完了したら、「Step 2 設定用パソコンにネットワーク接続の ための仮設定をする (TCP/IP の設定)」 (P114) へ進んでください。

無線 LAN パソコンから設定をおこなう場合:

最新バージョンの「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を使って、無線 LAN カードのド ライバをインストールしてください。ドライバのインストール方法については、

「Step 1 - 1 無線 LAN カードを取り付ける前の確認事項」(P98) ~「Step 1 - 4 Windows2000: インストール後の確認」(P105) を参照してください。

ドライバのインストールが完了したら、「Step 2 設定用パソコンにネットワーク接 続のための仮設定をする (TCP/IP の設定)」(P114) へ進んでください。

「XII バスアダプタ (WLI-ISA-OP または WLI-PCI-OP) をお使いの方へ

無線LANカード(WLI-PCM-L11G等)を取り付ける前に、WLI-ISA-OPまたWLI-PCI-OP(以 後バスアダプタと表記)の取り付けとバスアダプタのドライバをインストールする必要が あります。


インストール手順は、バスアダプタに添付のマニュアルを参照してください。

Step 1 -1 無線 LAN カードを取り付ける前の確認事項

《設定用パソコン》のドライブ構成を次の手順で確認してください。

Windows 2000 を例に説明します。

1 デスクトップ画面の「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックします。

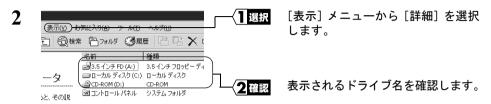

ここで表示された各ドライブ名は、以降の手順で必要になりますので、下の表にメ モしておいてください。

お使いのパソコンのドライブ構成は?

ドライブの種類	アイコン	上記の 画面例	お使いのパソコン
3.5 インチフロッピーディスク		A :	
ハードディスク(ローカルディスク)		C:	
CD-ROM	<u></u>	D:	

PC カードドライバの確認

《設定用パソコン》に PC カードドライバが正しくインストールされていることを確認し ます。

⚠注意

- 無線 LAN カードは、Windows 2000/NT4.0 の PC カードドライバが正常に動作しない機種 には、対応していません。
- · WindowsNT4.0は、活線挿抜、レジューム機能には対応していません。

Windows 2000 の場合:

- 1 「スタート」-「設定」-「コントロールパネル」を選択します。
- 2 [システム] アイコンを、ダブルクリックします。

3 [ハードウェア] タブをクリックします。 [デバイスマネージャ] ボタンをクリックします。

🏨 🌆 DVD/CD-ROM ドライブ 4 確認 🖥 IDE ATA/ATAPIコントローラ Nitel POIO compatible POMOIA controller ★ SCSI と RAID コントローラ ₫ 🏂 キーボード

[PCMCIA アダプタ] の下に表示され $ardin x' \times ardin x' \times ardin x' + ardin x'$ 付いていないことを確認します。

"×"または"!"が付いていなければ、PC カードドライバが正しくインストール されています。次のステップへ進んでください。

- ▶ 画面に表示される PCMCIA コントローラの名称は、パソコンの機種によって異なり ます。
 - · "×"または"!"が付いているときは、パソコンのメーカにお問い合わせください。

▲注意 WLI-PCI-OP を Windows 2000 でお使いになる場合

WLI-PCI-OP のドライバは、標準で組み込まれる「Ricoh R/RL/RT/RC/5C475(Ⅱ). R5C520 or Compatible CardBus Controller 」ではなく「BUFFALO WLI-PCI-OP PCI Bridge 」を使用する必要があります。WLI-PCI-OP のドライバをインストールする ときは、添付 CD-ROM 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」のヘルプを参照し て、おこなってください。

添付 AIRCONNECT シリーズドライバ CD のヘルプ表示方法

1 添付 AIRCONNECT シリーズドライバ CD を、パソコンの CD-ROM ドライブにセッ トします。

簡単導入ウィザードが自動的に起動されます。

ウィザードが自動的に起動しない場合は、「スタート」-「ファイル名を指定し て実行]を選択し、「D:\w|easy.exe | と入力して(CD-ROM ドライブが D ドラ イブの場合) [OK] をクリックします。

- 2 ヘルプメニューの「無線 LAN ドライバのインストール手順」を選択し、「次へ] をクリックします。
- 3 お使いのWEB ブラウザのパスが表示されていることを確認し、「次へ」をクリッ クします。

WEB ブラウザが起動され、無線 LAN ドライバのインストール方法についてのへ ルプが表示されます。

- 4 [PCI アダプタ (WLI-PCI-OP)] をクリックします。
- 5 PCI アダプタの設定方法が表示されたら、[Windows2000 の場合] をクリックし
- 6 該当する設定手順が表示されますので、その内容に従ってドライバをインス トールします。

Windows NT4.0 の場合:

- 1 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択します。
- 2 「デバイス] アイコンを、ダブルクリックします。
- 3 [Pcmcia] の「状態」が「開始」になっていることを確認します。

「開始」になっていれば、PC カードドライバが正しくインストールされています。 次のステップへ進んでください。

Step 1 -2 無線 LAN カードの取り付け

▲注意 パワーマネジメント(未使用状態が一定時間続くとパソコンの電源供給を停止する)機能 がついているパソコンの場合は、パワーマネジメント機能の設定を OFF にしてください。 パワーマネジメント機能が働くと、無線 LAN カードが使用できません。 パワーマネージメント機能については、パソコン本体のマニュアルを参照してください。

へ注意 取り付け時の注意

- ・ パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、それぞれ付属のマニュアルに記載されている 方法でおこなってください。
- 各種コネクタのチリ、ホコリなどは取り除いてください。
- ・ 無線 LAN カードのコネクタ部分には手を触れないでください。
- ・ 無線 LAN カードをパソコンに取り付けるときコネクタの向きに注意してください。 無理に押し込むとコネクタが破損する恐れがあります。


⚠注意 取り外し時の注意

- ・ 無線 LAN カードは、Windows 2000 の場合は、パソコンの電源を ON にした状態で抜き差 しが行える「活線挿抜」に対応しています。ただし、無線 LAN カードを取り外すとき は、Windows2000 上で取り外しができる状態にする必要があります。詳しくは、「ノー トパソコン/デスクトップパソコンからの取り外し」(P105) を参照してください。
- ・ 無線 LAN カードは、Windows NT4.0 の場合は、パソコンの電源を ON にした状態で抜き差 しができる「活線挿抜」に対応していません。WindowsNT4.0で無線LANカードを取り 外すときは、パソコンの電源を OFF にしてください。

ノートパソコンへの取り付け

無線 LAN カードをノートパソコンに取り付けるときは、次の方法に従ってください。

- 「文字 · Windows 2000 は、「活線挿抜」に対応しているため、パソコンの電源が ON の状態のまま で、無線LANカードを取り付けることができます。
 - ・ WindowsNT4.0 は、「活線挿抜」に対応していないため、パソコンの電源が OFF の状態で 無線 LAN カードを取り付けます。

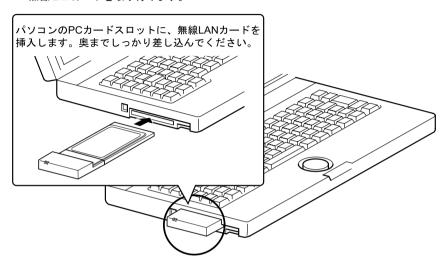

▲ PC カードスロットを2つ装備しているパソコンをお使いの方へ 無線 LAN カードは、アンテナ内蔵部分が突き出ています。

> そのため、PC カードスロットを2つ装備しているパソコンで、下側のPC カードスロット に無線 LAN カードを装着すると、上側の PC カードスロットに他の PC カードが装着できな くなることがあります。


そのときは、無線 LAN カードを上側の PC カードスロットに装着してください。

デスクトップパソコンへの取り付け

無線 LAN カードを PC カードスロットのないデスクトップパソコンに取り付けるときは、 以下のいずれかのボードをあらかじめ、デスクトップパソコンに取り付けておく必要が あります。

- ・ISA バスアダプタ (WLI-ISA-OP) ・PCI バスアダプタ (WLI-PCI-OP)
- ▶参照 取り付け方法は、各製品付属のマニュアルを参照してください。

無線 LAN カードをデスクトップパソコンに取り付けるときは、次の方法に従ってくださ V10

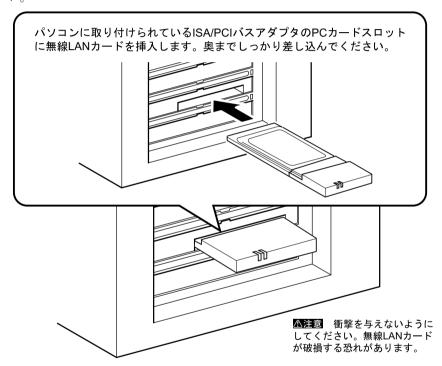

Step 1 -3 Windows2000: 無線 LAN カードのドライバをインストールする

WindowsNT4.0 の場合は、「Step 1 -3 WindowsNT4.0: 無線 LAN カードのドライバをイン ストールする」(P107) へ進んでください。

▲注意 パソコンに無線 LAN カードが正しく取り付けられていることを確認してください。

- 1 Windows2000 を起動します。 アドミニストレータ権限を持ったログイン名(Administrator 等)で、ログインし ます。
- 2 無線 LAN カードが認識され、「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示 されます。

2 ////



「次へ」ボタンをクリックします。

3 選択 ハードウェア デバイス ドライバのインストール デバイス ドライがは、ハードウェア デバイスがサベレーティング システムで正しく動作するように設定する ソントウェア プログラムです。 BUFFALO WLFPCM-LI1G デバイスのドライバなハードウェア デバイスを実行するソフトウェア プログラムです。新しいデバイスのはドラ イバが必要です。ドライバ ファイルの場所を確定してインストールを光了するだは じたへ] をクラクしてくだ デバイスに最適なドライバを検索する (推進)(など)ごのデバイスの既知のドライバを表示して、その一覧から選択する(な) 2 11/11 〈 関る图 ()太へ(M))

無線IANカードが「BUFFALO WI I-PCM-L11G」として認識されたら、「デバイ スに最適なドライバを検索する」を 選択します。

「次へ〕ボタンをクリックします。



「検索場所のオプション」を以下のよ うに選択します。

フロッピーディスクドライブ: チェックしません CD-ROM ドライブ: チェックしません 場所を指定: チェックします

[次へ] ボタンをクリックします。

⇒ 次ページへ続く

5 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入します。

▲ AIRCONNECT シリーズドライバ CD は、必ずバージョン 1.50 以降の最新のものを使用 してください。

▲注意 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入すると、自動的に簡 単導入ウィザードの画面が表示されることがあります。表示されたときは、「キャ ンセル〕をクリックした後、「中止」をクリックしてください。画面が閉じます。



「製造元のファイルのコピー元」に、 ドライブが D の場合) (CD-ROM 「D:\PCML11\WIN2000」と入力します。

[OK] をクリックします。



「d:\pcml11\pin2000\netl112k.inf」 と表示されていることを確認しま

[次へ]をクリックします。

ら、[はい]をクリックします。



ΓBUFFALO WI I-PCM-I 11G 7リック Wireless LAN Adapter」と表示された

「Windows で正しく動作することは保証されません。」と表示されますが、動作確認 は弊社でおこなっております。

そのまま、「はい」をクリックして、インストールを続行してください。



これで、ドライバのインストールは完了です。

続いて、次のステップへ進み、無線 LAN カードが正常に動作していることを確認します。

Step 1 -4 Windows2000: インストール後の確認

ドライバのインストールが完了したら、以下の手順に従って、無線 LAN カードが正常に インストールされていることを確認します。

- 1 「スタート」-「設定」-[コントロールパネル]を選択します。
- 2 [システム] アイコンをダブルクリックします。





羅製 「ネットワークアダプタ]の下に、 TBUFFALO WIL-PCM-L11G Wireless LAN Adapter」と表示されていること を確認します。

無線 LAN カードは正常に動作しています。

次は、「Step 2 設定用パソコンにネットワーク接続のための仮設定をする (TCP/IP の設定) (P114) へ進みます。

「冥王」 ノートパソコン/デスクトップパソコンからの取り外し


Windows2000の動作中に無線 LAN カードを取り外すときは、以下の手順に従ってください。

クライアントマネージャが起動している場合、無線 LAN カードの取り外しはで きません。

無線 LAN カードを取り外す場合は、クライアントマネージャを終了してから おこなってください。

⇒ 次ページへ続く

1 タスクトレイにある「ハードウェアの取り外しまたは取り出し」アイコンを、ダ ブルクリックします。

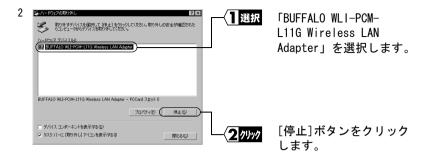



4 「'BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter' は安全に取り外すことができ ます。」のメッセージが表示されます。



5 無線 LAN カードを取り外します。

□▼王 無線 LAN カードのドライバを削除する場合は、以下の手順をおこないます。 インストールしたドライバを削除する

- 1 [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択します。
- 2 [システム] アイコンをダブルクリックします。
- 3 「ハードウェア」タブをクリックします。
- 4 [デバイスマネージャ]をクリックします。
- 5 [ネットワークアダプタ] アイコンをダブルクリックします。
- 6 「BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter」を右クリックして、[削除] を 選択します。
- 7 「デバイス削除の確認」が表示されたら、[OK] をクリックします。 次に、¥WINDOWS¥INF フォルダにコピーされた INF ファイルと PNF ファイルを 削除します。
- 8 [スタート] [プログラム] [アクセサリ] [エクスプローラ] を選択し て、エクスプローラを起動します。
- 9 [ツール] [フォルダオプション] を選択します。

- 10 [表示] タブをクリックします。
- 11 「すべてのファイルとフォルダを表示する] を選択して、[OK] をクリックします。
- 12 Windows 2000 がインストールされたドライブの中の、WINDOWS I INF フォルダの中 にある OEM? INF ファイル (OEMO, INF、OEM1, INF など「?」には数字が入ります) をダブルクリックして開き、「WLI-PCM-L11G」という文字が入っているファイル を探します。
- 13「WLI-PCM-L11G」という文字が OEM? INF ファイルに入っていたら、このファイ ルと OEM?, PNF (「?」は同じ数字) が無線 LAN カードのドライバです。OEM?, INF ファイルと OEM?. PNF ファイルを削除してください。

Step 1 -3 WindowsNT4.0: 無線LANカードのドライバをインストールする

無線 LAN カードのドライバのインストール手順は、パソコンの環境によって異なります。 以下のうち、あてはまるケースに従って、作業を進めてください。

WindowsNT4.0 がセットアップ済みの場合

WindowsNT4.0 のセットアップが済んでいるときは、お使いのパソコンに初めてドライ バをインストールするかどうかでドライバのインストール方法が異なります。

- お使いのパソコンに、初めてドライバをインストールするときは、 「初めてドライバをインストールする場合」(P108) へ進みます。
- ・お使いのパソコンに、一度でもドライバをインストールしたことがあるときは、(弊 社または、他社の LAN カードを使用したことがあるパソコンの場合) 「一度でも LAN カードのドライバをインストールしたことがある場合」(P111) へ進み ます。

WindowsNT4.0をこれからセットアップするとき

WindowsNT4.0 をセットアップする途中でドライバも一緒にインストールするときは、以 下の項目を参照してください。セットアップの手順については、WindowsNT に付属のマ ニュアルを参照してください。

- ドライバの選択 ドライバ名称は、「BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter」を指定してくださ
 - 「▼〒ドライバの指定方法は、「初めてドライバをインストールする場合」(P108)の手順 6 から11を参照してください。
- 本製品の設定 現在の本製品の設定(IRQ、I/Oベースアドレス)の内容を確認して、「OK」をクリッ クしてください。

▲注意 パソコンに無線 LAN カードが正しく取り付けられていることを確認してください。

初めてドライバをインストールする場合

WindowsNT4.0 のセットアップが済んでいて、初めてドライバをインストールする場合 は、次の手順に従ってください。

- 1 WindowsNT4.0 を起動します。 アドミニストレータ権限を持ったログイン名(Administrator 等)で、ログインし ます。
- 2 「スタート」-「設定」-「コントロールパネル」を選択します。
- 3 [ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。
- 4 「WindowsNT ネットワークがインストールされていません」と表示されたら「はい〕を クリックします。

この画面が表示されないときは、「一度でも LAN カードのドライバをインストール したことがある場合」(P111)の手順4へ進んでください。

- 5 「ネットワークに接続」を選択します。 「次へ」をクリックします。
- 6 「一覧から選択〕をクリックします。
- 7 「ディスク使用」をクリックします。
- 8 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入します。

▲ AIRCONNECT シリーズドライバ CD は、必ずバージョン 1.50 以降の最新のものを使用 してください。

▲ 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入すると、自動的に簡 単導入ウィザードの画面が表示されることがあります。表示されたときは、「キャ ンセル]をクリックした後、[中止]をクリックしてください。画面が閉じます。

- 9 (CD-ROM ドライブが D ドライブの場合)「D:\PCML11\WINNT」と入力します。[OK] をクリックします。
- **10**「BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter」が表示されていることを確認しま す。

[OK] をクリックします。

11 「BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter」にチェックしてあることを確認し ます。

[次へ] をクリックします。

- 12 ネットワークで使用する「ネットワークプロトコル」を選択します。 「次へ」をクリックします。
- 13 「次の一覧には、システムによってインストールされるサービスが示されています」 と表示されたら、[次へ]をクリックします。
- 14 「次へ」をクリックします。
- 15 「いくつかの WindowsNT ファイルをコピーする必要があります。」と表示されたら、 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブから取り出します。 WindowsNTのCD-ROMをCD-ROMドライブに挿入します。
- 16 (CD-ROM ドライブが D ドライブの場合)「D:¥1386」を入力します。 [続行]をクリックします。

PC-9821 シリーズの場合は、(CD-ROM ドライブが D ドライブの場合)「D:\PC98」と 入力します。

17 「WII-POM-L11Gの設定」画面が表示されたら、以下の設定になっていることを確認します。 無線チャンネル・

「14」に設定します。

アクセスポイント経由通信:

チェックを消した状態にします。

WLI-PCI-L11 モード:

WLI-PCM-L11/WLI-PCM-L11GをWLI-PCI-OPに取り付ける場合は、チェックをつけます。 [OK] をクリックします。

⇒ 次ページへ続く

介注意 · その他の設定は、変更しないでください。

「この IRQ (1/0 ベースアドレス) の競合を検出しました。別の IRQ (1/0 ベースア ドレス)を選択してください。」と表示された場合は、以下の手順をおこなって、 重複しない値に変更してください。

IRQ. I/O ベースアドレスの変更

- 1 WindowsNT4.0 を起動します。 アドミニストレータ権限を持ったログイン名(Administrator 等)で、ログ インします。
- 2 [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択します。
- 3 「ネットワーク」アイコンをダブルクリックします。
- 4 [アダプタ] タブをクリックします。 「BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter」を選択します。 [プロパティ]をクリックします。
- 5 「アダプタ」タブをクリックします。 現在の本製品の設定(IRQ, I/Q ベースアドレス)が表示されます。 必要に応じて各リソースの値を変更します。 [OK] をクリックします。

▲注意 IRQ、I/O ベースアドレスの設定以外は変更しないでください。

6 パソコンを再起動します。 パソコンを再起動すると、変更した設定が有効になります。

これで、ドライバのインストールは完了です。

続いて、「Step 1-4 WindowsNT4.0: インストール後の確認」(P113) へ進み、無線 LAN カードが正常に動作していることを確認します。

▮ 一度でも LAN カードのドライバをインストールしたことが ある場合

WindowsNT4.0 のセットアップが済んでいて、一度でも LAN カードのドライバをインス トールしたことがある場合は、次の手順に従ってください。

- 1 WindowsNT4.0 を起動します。 アドミニストレータ権限を持ったログイン名(Administrator等)で、ログインし ます。
- 2 「スタート」-「設定」-「コントロールパネル」を選択します。
- 3 「ネットワーク」アイコンをダブルクリックします。
- 4 「アダプタ」 タブをクリックします。 「追加」をクリックします。
- 5 「ディスク使用」をクリックします。
- 6 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに插入します。

A注意 AIRCONNECT シリーズドライバ CD は、必ずバージョン 1,50 以降の最新のものを使用 してください。

▲注意 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入すると、自動的に簡 単導入ウィザードの画面が表示されることがあります。表示されたときは、[キャ ンセル〕をクリックした後、[中止]をクリックしてください。画面が閉じます。

- 7 (CD-ROM ドライブが D ドライブの場合)「D:\PCML11\WINNT」と入力します。 [OK] をクリックします。
- 8 「BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter」が表示されていることを確認しま す。

[OK] をクリックします。

9 「WLI-PCM-L11Gの設定」画面が表示されたら、以下の設定になっていることを確認 します。

無線チャンネル :「14」に設定します。

アクセスポイント経由通信:チェックを消した状態にします。

WI I-PCI-I11 ∓ — ド : WLI-PCM-L11/WLI-PCM-L11GをWLI-PCI-OPに取り付ける場合は、

チェックをつけます。

[OK] をクリックします。

⇒ 次ページへ続く

介注意 ・ その他の設定は、変更しないでください。

「この IRQ (1/0 ベースアドレス) の競合を検出しました。別の IRQ (1/0 ベースア ドレス)を選択してください。」と表示された場合は、以下の手順をおこなって、 重複しない値に変更してください。

IRQ. I/O ベースアドレスの変更

- 1 WindowsNT4.0 を起動します。 アドミニストレータ権限を持ったログイン名(Administrator 等)で、ログ インします。
- 2 [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択します。
- 3 「ネットワーク」アイコンをダブルクリックします。
- 4 「アダプタ」タブをクリックします。 「BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter」を選択します。 [プロパティ]をクリックします。
- 5 「アダプタ」タブをクリックします。 現在の本製品の設定(IRQ, I/Q ベースアドレス)が表示されます。 必要に応じて各リソースの値を変更します。 [OK] をクリックします。

▲注意 IRQ、I/O ベースアドレスの設定以外は変更しないでください。

- 6 パソコンを再起動します。 パソコンを再起動すると、変更した設定が有効になります。
- **10**「BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter」が追加されたことを確認します。 「閉じる」をクリックします。

これで、ドライバのインストールは完了です。

続いて、次のステップへ進み、無線 LAN カードが正常に動作していることを確認します。

Step 1 -4 WindowsNT4.0: インストール後の確認

ドライバのインストールが完了したら、WindowsNT 標準の WindowsNT 診断プログラムを 使って、無線 LAN カードが正常にインストールされていることを確認します。

- 1 「スタート」-「プログラム]-「管理ツール]-「WindowsNT 診断プログラム] を選択します。
- 2 [リソース] タブをクリックします。
- 3 「デバイス]をクリックします。
- 4 「デバイスの一覧」から「WLIL11G」を選択します。 [プロパティ]をクリックします。
- 5 「1/0 範囲」、「割り込み要求」が表示されていることを確認します。 [OK] をクリックします。

無線 LAN カードは正常にインストールされています。

- 「芝居」値が表示されないときやデバイスの一覧に「WLIL11G」が表示されない場合は、リソース の設定を変更してください。また、無線 LAN カードが正しく取り付けられていることを確 認してください。
- □★記 無線 LAN カードのドライバを削除する場合は、以下の手順をおこないます。 インストールしたドライバを削除する
 - 1 「スタート] 「設定] 「コントロールパネル」を選択します。
 - 2 「ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。
 - 3 「アダプタ」タブをクリックします。
 - 4 「BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter」を選択し、「削除」をクリックします。
 - 5 「この操作はコンポーネントをシステムから削除します」と表示されたら、[はい]を クリックします。
 - 6 [閉じる] をクリックします。
 - 7 「今すぐコンピュータを再起動しますか?」と表示されたら、「はい」をクリックします。
- 「水石 WindowsNT4.0 の動作中に無線 LAN カードを取り外さないでください。必ず電源が OFF の 状態で取り外します。

Step 2 設定用パソコンにネットワーク接続のための仮 設定をする (TCP/IP の設定)

AirStation の設定をおこなうために、《設定用パソコン》に仮の IP アドレスを設定し ます。

□メモ IP アドレスは、AirStation の設定が完了した後、AirStation から自動的に割り当てられ る設定に変更します。詳細は「Step 6 無線 LAN を使うパソコンにネットワークへ接 続するための設定をする (TCP/IPの設定)」(P128) を参照してください。

▲注意 IP アドレスの設定方法は、Windows2000 と WindowsNT4 0 では異なりますので、ご注意く ださい。

Windows2000: IP アドレスの設定


- 1 パソコンを起動します。 アドミニストレータ権限のあるログイン名 (Administrator 等) でログインします。
- 2 「スタート」-「設定」-「ネットワークとダイヤルアップ接続」を選択します。
- 3 [ローカルエリア接続] アイコンをダブルクリックします。





「インターネットプロトコル (TCP/ IP) Iが表示されていることを確認し ます。

▲注意 「インターネットプロトコル (TCP/IP)」が表示されないときは、次の手順をおこ なって、インターネットプロトコル (TCP/IP) を追加してください。

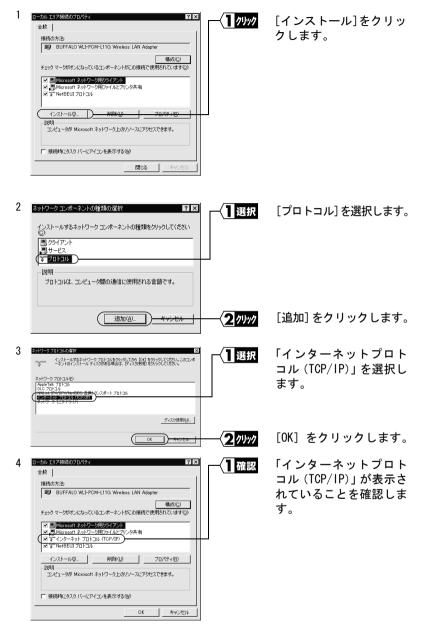

⇒ 次ページへ続く

6 ローカル エリア接続のプロパテ 1 選択 全般] BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter チェック マークがオンになっているコンポーネントがこの接続で使用されています(の): 図 ■ Microsoft ネットワーク用クライアント
図 ■ Microsoft ネットワーク用ファイルとブリ
図 す インターネット プロトコル(TCP/IP) WIND NAMED IN THE KIND インストールΦ... プロバティ(R) 削除(山) 伝送制御プロトコル/インターネット プロトコル。相互接続されたさまざまな ネットワーク間の通信を提供する、既定のワイド エリア ネットワーク ブロトコ ルです。 F 接続時にタスクバーにアイコンを表示する(w)

「インターネットプロトコル(TCP/ IP)」を選択します。

インターネット プロトコル (TCP/IP)のプロパティ 選択 全般

> 192 168 ft ? 255 255 255

ネットワークでこの裸能がサポートされている場合は、P 設定を自動的に取得することができます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な P 設定を問い合わせ

IP アドレスを自動的に取得する(O) (○)太の IP アドレスを使う(S):

次の DNS サーバーのアドレスを使う(E): 優先 DNS サーバー(P): 任数 DNS サーバー(A):

サブネット マスク(山):

デフォルト ゲートウェイ(D):

キャンセル

「次の IP アドレスを使う」を選択し ます。

「プロパティ」をクリックします。

以下の値を入力します。

IP アドレス: 192, 168, 0, 2 サブネットマスク: 255, 255, 255, 0

詳細設定(少) 3 クリック [OK] をクリックします。

すでに TCP/IP プロトコルで LAN を構築しているときは、同じネットワークの IP ア ドレスを入力してください。

2 クリック

| 入力

- 「子干 現在、TCP/IP プロトコルで LAN が構築されているかどうかは、以下の手順で確認で きます。
 - 1 「スタート] ー「プログラム] ー「アクセサリ] ー「コマンドプロンプト] を選 択します。
 - 2 画面に「C:¥>」と表示されます。「IPCONFIG /ALL」と入力して、〈ENTER〉キーを 押します。
 - 3 「IP Address」欄が次のように表示されているときは、TCP/IP プロトコルで LAN は構築されていません。
 - ・「0.0.0.0」と表示されている。
 - 「169.254.X.X」と表示されている。(X は 0 ~ 255 までの数字です)



[OK] をクリックします。



無効にする(D)

プロパティビ

クリック 「閉じる]をクリックします。

これで、Windows 2000 での IP アドレスの設定は完了です。

閉じる(©)


設定用パソコンにエアステーションマネージャをインストールする」 次は、「Step 3 (P120) へ進みます。

WindowsNT4.0: IP アドレスの設定

- 1 パソコンを起動します。 アドミニストレータ権限を持つログイン名(Administrator等)でログインします。
- 2 「スタート」-「設定」-「コントロールパネル」を選択します。
- 3 [ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。

⇒ 次ページへ続く


4

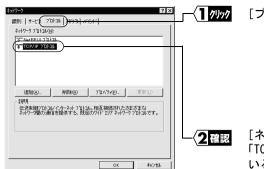


[プロトコル]タブをクリックします。

「ネットワークプロトコル]欄に、 「TCP/IP プロトコル」が表示されて いることを確認します。

▲注意 「TCP/IP プロトコル」が表示されないときは、次の手順をおこなって、TCP/IP プロ トコルを追加してください。

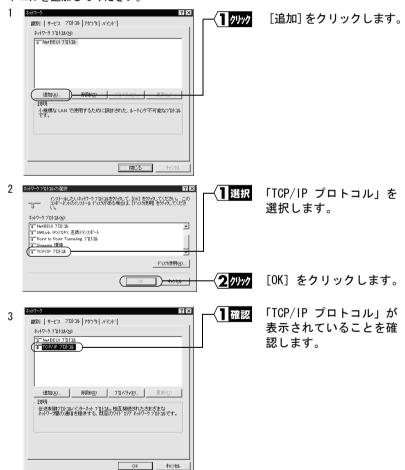



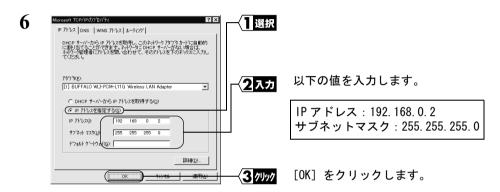

すでに TCP/IP プロトコルで LAN を構築しているときは、ネットワーク管理者に確 認して IP アドレスの設定をおこなってください。

「★干 現在、TCP/IP プロトコルで LAN が構築されているかどうかは、以下の手順で確認で

- 1 [スタート] [プログラム] [アクセサリ] [コマンドプロンプト] を選 択します。
- 2 画面に「C:¥>」と表示されます。「IPCONFIG /ALL」と入力して、〈ENTER〉 キーを押します。
- 3 「IP Address」欄が次のように表示されているときは、TCP/IP プロトコルで LAN は構築されていません。
 - ・「0.0.0.0」と表示されている。

WindowsNT4.0 が再起動されます。

これで、WindowsNT4.0での IP アドレスの設定は完了です。

Step 3 設定用パソコンにエアステーションマネージャ をインストールする

AirStation を管理するためのエアステーションマネージャを《設定用パソコン》にイ ンストールします。

「メモ」この手順は、《設定用パソコン》(AirStation を設定するパソコン)にのみおこなってく ださい。全てのパソコンにインストールする必要はありません。

- 1 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入します。
 - ▲AIRCONNECT シリーズドライバ CD は、必ずバージョン 1.50 以降の最新のものを使用 してください。
 - ▲ 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入すると、自動的に簡 単導入ウィザードの画面が表示されることがあります。表示されたときは、手順 4 に進んでください。
- 2 デスクトップ画面の「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックします。
- 3 CD-ROM のアイコン (劃) をダブルクリックします。





「次へ」をクリックします。



エアステーションマネージャのイン ストール先を確認します。

インストール先を変更したいときは、[参 照] ボタンをクリックして、新しいイン ストール先を入力してから、「次へ」をク リックします。

「次へ]をクリックします。



インストールするコンポーネントで 「エアステーションマネージャ」が チェックされていることを確認しま す。

「次へ」をクリックします。



表示されたコンポーネントを確認し ます。

「次へ」をクリックします。 ファイルのコピーが始まります。



「完了」をクリックします。

これで、エアステーションマネージャのインストールは完了です。

エアステーションマネージャのアンインストール手順

- 1 「スタート] - 「設定] - 「コントロールパネル」を開きます。
- 2 「アプリケーションの追加と削除」をダブルクリックします。
- 3 「エアステーションマネージャ」を選択して、[追加と削除] ボタンをクリックしま す。(Windows 2000 の場合は、「変更/削除」)
- 4 「削除」を選択して、「次へ」をクリックします。
- 5 「選択したアプリケーション、およびすべてのコンポーネントを完全に削除します か?」と表示されるので、「OKTをクリックします。
- 6 「メンテナンスの完了」画面が表示されたら、「完了」ボタンをクリックします。


Step 4 AirStation の設定をする

AirStation の IP アドレスを設定し、ネットワークに接続するための設定をおこないます.

- ・ネットワークに接続するための設定画面を表示するには、WEB ブラウザが必要です。 あらかじめ、インストールしておいてください。Windows2000 の場合は、WEB ブラウ ザが標準でインストールされています。
- ・AirStation の設定を無線 LAN パソコンからおこなう場合は、必ず弊社製無線 LAN カードを装着したパソコンから設定をおこなってください。
- 【スタート】 [プログラム] [エアステーションユーティリティ] [エアステーションマネージャ] を選択します。




有線 LAN 上のパソコンをお使いのときは、[編集] - [エアステーション検索] をおこなった後、手順5へ進みます。

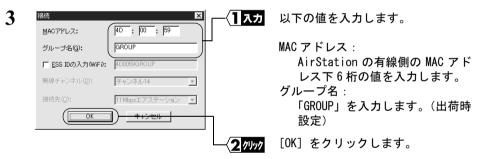

MACアドレス はAirStation本体に貼り付けられているシールに記載されている12 桁の値です。

MACアドレスの上6桁は"004026"で固定ですので、ここでは下6桁の値を入力します。 AirStationのMACアドレスについては、別紙『ご使用の前に必ずお読みください』 の「5 各部の名称とはたらき」を参照してください。

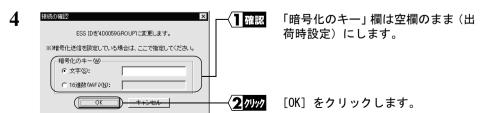

5 パケット送信中 ネットワーク上のエアステーションを検索中です。 キャンセル

AirStation の検索が開始されます。

6 選択 アステーション名 | フルキッ AP4D0059 GROUP 2 選択

検索された AirStation を選択しま

[管理] - [IP アドレス設定] を選 択します。

「エアステーションが見つかりません」と表示されたときは、「第5章 困ったとき は」の「エアステーションマネージャで検索をしても「AirStation が見つかりま せん」と表示される」(P145)を参照してください。



以下の設定をします。

IP アドレスを自動的に取得:

チェックしません

IP アドレス: 192. 168. 0 . 1 ネットマスク: 255, 255, 255, 0

パスワード: 空欄

[OK] をクリックします。

すでに TCP/IP プロトコルで LAN が構築されているときは、同一のネットワークア ドレスの IP アドレスを設定してください。わからないときは、ネットワーク管理 者に問い合わせてください。



AirStation の IP アドレスが変更さ れます。

⇒ 次ページへ続く

9



WEB ブラウザが起動して、設定画面 が表示されます。

設定画面が表示されないときは、「第5章 困ったときは」の「設定画面が表示さ れない」(P146)を参照して、WEBブラウザの設定を確認してください。

10



クリック

設定画面が表示されたら、「簡単導入 ウィザード | 画面の 「終了] をクリッ クします。

画面が閉じます。

以上で AirStation との通信が可能になりましたが、この状態ではセキュリティ機 能が働いていないため外部から不正に侵入される危険があります。そのため以下の 手順で通信の暗号化(WEP)の設定をおこなってください。

▲注意 ・ WEP(暗号化)機能を使って AirStation と通信できる無線 LAN 製品は、Wi-Fi 認定 済みのものに限ります。

・ WEP を設定した場合は、弊社製 2M 無線 LAN カード (WLI-PCM) や Macintosh ※と通信 することができません。

※AirMacのWEP機能とは互換性がありません。

11



クリック

[詳細設定]をクリックします。

12 控制表の管告 クリック インターネット ゾーン に情報を送信しようとしています。送信 する情報 ままかの人から読み取られる可能性があります。 F 今後、このゾーンに対して警告を表示しない(I)

(Tatrigram) thinkes |

この画面が表示されたら、「はい」を クリックします。

Netscape Navigator をお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されま せん。」というメッセージが表示されます。

「OK」をクリックして続行します。



ネットワークパスワードの入力画面 が表示されます。

以下のとおり入力します。

ユーザー名:「root」を入力します。 パスワード:空欄 のままにします。

[OK] をクリックします。



Pアドレス: [192168.01 ネットマスク: [24.085.285.285.0] **

IPPEL 2

[暗号(WEP)]欄に暗号キーを入力し ます。

「暗号確認]欄にも再度同じ文字列を 入力します。


「設定] ボタンをクリックします。

暗号キーは「文字入力」(5文字または13文字)と「16進数入力」(10桁または26 桁)を選択することができます。文字入力を選択した場合、暗号キーは半角英数字 またはアンダーバー""を含む5文字または13文字の文字列で入力してください。


3 クリック

- □▼■ 暗号キーは 13 文字(文字入力の場合)を入力した方がより高いセキュリティを確 保することができます。(128 ビット WEP)
- 15 「設定を完了しました」と表示されます。ブラウザを閉じます。
 - ▲注意 無線 LAN パソコンから WEP(暗号化)機能を設定すると、AirStation に接続できな くなります。次の手順で AirStation に接続してください。
- テーションマネージャ〕を選択します。
- ⇒ 次ページへ続く

17 「ファイル] - [接続] を選択します。

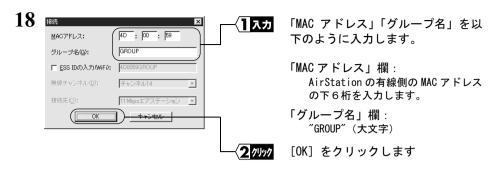

AirStation の MAC アドレスについては、別紙「ご使用の前に必ずお読みください」 の「5 各部の名称とはたらき」を参照してください。

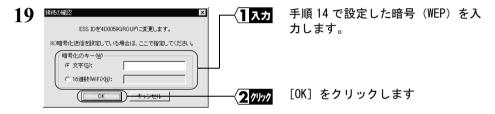

以上で、設定は完了です。

すべての無線 LAN パソコンから、AirStation に接続できることを確認してください。

4.2 無線 LAN **を使えるようにします**

≪設定用パソコン≫を含めたすべての無線 LAN パソコンに、以下の設定をおこなってく ださい。

なお、AirStation に接続して無線 LAN として使うための設定情報を、≪設定用パソコン ≫で作成することができます。この情報を他のパソコンにコピーすると、簡単に無線 LAN パソコンは AirStation と接続できます。この手順については「Step 8 無線 LAN を使 うパソコンから AirStation へ接続する」(P137)で説明しています。

Step 5 無線 LAN を使うパソコンに無線 LAN カードの ドライバをインストールする

AirStation に添付の「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を使用して、《設定用パソコ ン》以外のパソコンにも無線 LAN カードのドライバをインストールします。

「4.1 AirStation を使えるようにします」の「Step 1 設定用パソコンに LAN ボー ド/カードのドライバをインストールする」(P97)を参照して、無線 LAN カードをイン ストールしてください。

すでに無線LANカードのドライバがインストール済みの場合は、「Step 6 無線LANを 使うパソコンにネットワークへ接続するための設定をする (TCP/IP の設定) (P128) へ 進んでください。

「叉手」バスアダプタ (WLI-ISA-OP または WLI-PCI-OP) をお使いの方へ

無線 LAN カード(WLI-PCM-L11G 等)を取り付ける前に、WLI-ISA-OP または WLI-PCI-OP (以後バスアダプタと表記) の取り付けとバスアダプタのドライバをインストールする必 要があります。

インストール手順は、バスアダプタに添付のマニュアルを参照してください。

Step 6 無線LANを使うパソコンにネットワークへ接続 するための設定をする(TCP/IP の設定)

ネットワークの設定手順は、Windows2000 と WindowsNT4.0 では異なりますので、ご注意 ください。

Windows2000: TCP/IP の設定

- 1 Windows 2000 を起動します。 アドミニストレータ権限のあるログイン名 (Administrator 等) でログインします。
- 2 「スタート」-「設定」-「ネットワークとダイヤルアップ接続」を選択します。
- 3 「ローカルエリア接続」アイコンをダブルクリックします。







無線 LAN カードのドライバが表示さ れていることを確認します。

「インターネットプロトコル(TCP/ IP) Iが表示されていることを確認し ます。


▲ 無線 LAN カードのドライバが表示されないときは、ドライバが正常にインストール されていることを確認してください。


> 「インターネットプロトコル (TCP/IP)」が表示されないときは、次の手順をおこ なって、インターネットプロトコル (TCP/IP) を追加してください。

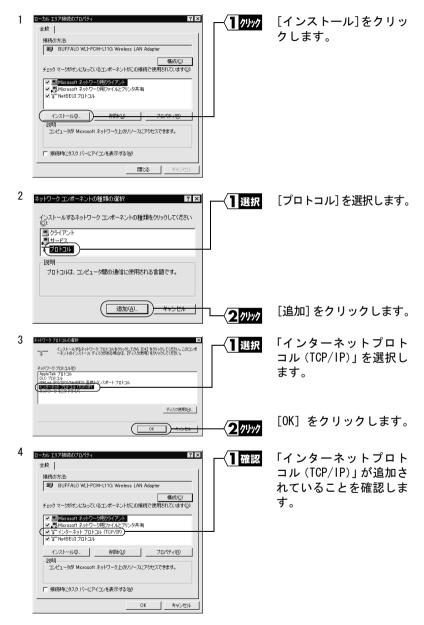

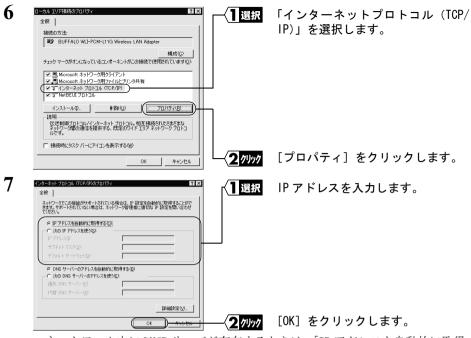

- ・ネットワーク内に DHCP サーバが存在するときは、「IP アドレスを自動的に取得」 を選択します。
- ・IPアドレスの設定については、「第5章 困ったときは」の「IPアドレスの割り 振りかたがわからない」(P163)を参照してください。

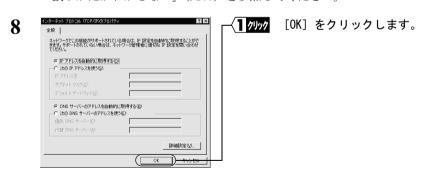


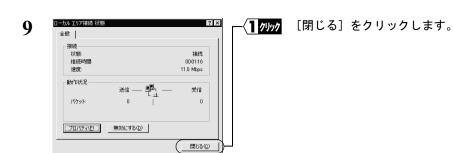

これで、無線 LAN を使う Windows 2000 パソコンの TCP/IP の設定は完了です。

WindowsNT4.0: TCP/IP の設定


- 1 WindowsNT4.0 を起動します。 アドミニストレータ権限のあるログイン名 (Administrator 等) でログインします。
- 2 「スタート」-「設定」-「コントロールパネル」を選択します。
- 3 [ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。

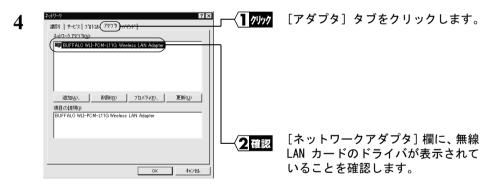

無線 LAN カードドライバが表示されていないときは、 ⚠注意


> 「Step 1 -3 WindowsNT4.0: 無線 LAN カードのドライバをインストールする」 (P107) を参照して、無線 LAN カードのドライバをインストールしてください。

⇒ 次ページへ続く

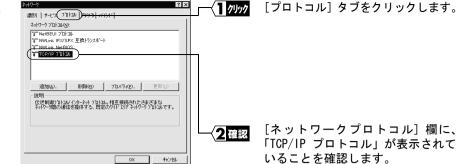


▲注意 「TCP/IP プロトコル」が表示されないときは、次の手順をおこなって、TCP/IP プロトコルを追加してください。



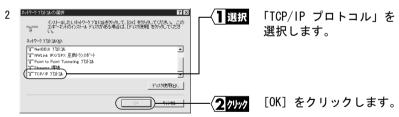



「TCP/IP プロトコル」が 追加されていることを確 認します。

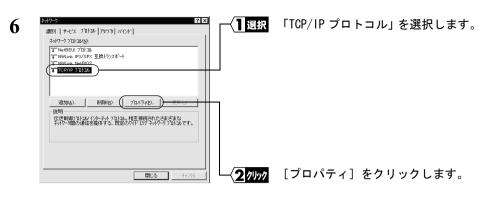



- ・ネットワーク内に DHCP サーバが存在するときは、「IP アドレスを自動的に取得」を 選択します。
- ・IPアドレスの設定については、「第5章 困ったときは」の「IPアドレスの割り 振りかたがわからない」(P163)を参照してください。



WindowsNT4.0 が再起動されます。

これで、無線 LAN を使う WindowsNT4.0 パソコンの TCP/IP の設定は完了です。

Step 7 無線LANを使うパソコンにクライアントマネー ジャをインストールする

「クライアントマネージャ」は、無線 LAN パソコンと AirStation を接続するためのツー ルです。AirStationを使用してネットワークに接続するすべての無線 LAN パソコンに、 クライアントマネージャをインストールする必要があります。

以下の手順で、クライアントマネージャをインストールしてください。

▲ すでに「WLI-PCM-L11 Driver Disk」から「クライアントマネージャ」をインストールし た方も、以下の手順で再度インストールしてください。

「メモ 有線 LAN パソコンにはインストールする必要はありません。

1 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入します。

M注意 AIRCONNECT シリーズドライバ CD は、必ずバージョン 1,50 以降の最新のものを使用 してください。

「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入すると、自動的に簡 ⚠注意 単導入ウィザードの画面が表示されることがあります。表示されたときは、手順 4 に進んでください。

- 2 デスクトップ画面の「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックします。
- 3







インストール先を確認します。


(インストール先を変更する場合) [参照] ボタンをクリックしてインストー ル先を変更します。

「次へ」をクリックします。



インストールするコンポーネントで 「クライアントマネージャ」がチェッ クされていることを確認します。

「次へ」をクリックします。

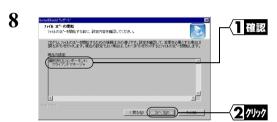

「選択されたコンポーネント」に「ク ライアントマネージャ」があること を確認します。

[次へ]をクリックします。



[はい] をクリックします。 クライアントマネージャがスタート アップに登録されます。

スタートアップにクライアントマネージャを登録しない場合は、「いいえ」をクリッ クしてください。



[完了] をクリックします。

これで、クライアントマネージャのインストールは完了です。

クライアントマネージャのアンインストール手順

- 1 「スタート」-「設定」-「コントロールパネル」を開きます
- 2 「アプリケーションの追加と削除」をダブルクリックします。
- 3 「クライアントマネージャ」を選択して、[追加と削除]ボタンをクリックします。 (Windows 2000 の場合は、「変更/削除」)
- 4 「削除」を選択して、「次へ」をクリックします
- 5 「選択したアプリケーション、およびすべてのコンポーネントを完全に削除します か?」と表示されるので、[OK] をクリックします。
- 6 「メンテナンスの完了」画面が表示されたら、[完了] ボタンをクリックします。

Step 8 無線 LAN を使うパソコンから AirStation へ接 続する

《設定用パソコン》は、すでに AirStation への接続ができるようになっています。 2台目以降の無線 LAN パソコンを増設するときは以下の手順で AirStation に接続して ください。

1 無線 LAN パソコンで「スタート]-「プログラム]-「エアステーションユーティ リティー「クライアントマネージャーを選択します。



「ファイル] - 「手動設定」を選択し ます。



[FSS-ID] 欄に [MAC アドレスの下 6 桁 + "GROUP"(大文字)」を入力します。

「通信モード] 欄は、「エアステーショ ン経由通信(11Mbps)」を選択します。

[OK] をクリックします。

MAC アドレス は AirStation 本体に貼り付けられているシールに記載されている 12 桁の値です。

AirStation の MAC アドレスについては、別紙『ご使用の前に必ずお読みください』 の「5 各部の名称とはたらき」を参照してください。



AirStation の IP アドレスを再取得 する場合にチェックを付ける。

暗号(WEP)を入力します。

※1台目のパソコンを設定した方に、暗 号(WEP)を確認してください。

[OK] をクリックします。

⇒ 次ページへ続く



AirStation が黒色で表示されたら、 AirStation への接続は完了です。

無線で接続されているAirStationにはア ンテナマーク(▼)が表示されます。

- ■メモ AirStationが黒で表示されないときは、「第5章 困ったときは」の「クライントマネー ジャで AirStation との接続ができない (検索してもグレー表示される) ((P161) を参照 してください。
- □メモ AirStation への接続後、「転送速度」欄に「2Mbps」など遅い通信速度が表示されること があります。この場合は、実際に通信をおこなうと正常な通信速度が表示されます。

4.3 ネットワークを使えるようにします

Step 9 ネットワーク通信をします

ここでは、「インターネットへ接続する場合」、「パソコン同士で通信する場合」の2つ の場合を説明しています。

Step 9 -1 インターネットへ接続する

ネットワーク内のダイヤルアップルータ等でインターネットへ接続するときは、TCP/IP 等の設定が必要です。

お使いのルータやプロバイダの指示に従って設定をしてください。

Step 9 -2 パソコン同士で通信をする

パソコンの共有設定、通信手順等は、Windows2000/NT4.0に添付さてれいるマニュアル を参照してください。

MEMO